電気式香炉アロマライト取扱説明書

このたびは電気式香炉アロマライトをお買い求めいただきまことにありがとうございました
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」

※ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。又、注意事項は、危害や損害の大きさ切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警告**	この標示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
禁止	アルコール類、石油類、ガス類などの危険物の近くで使用しないでください。引火などによる火災の恐れがあります。
禁止	紙や布、ビニールなどの、燃えやすいものを近づけたり、本体にかぶせないでください。火災の恐れがあります。
禁止	取り外し可能な部品以外の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。発火したり感電、ケガの恐れがあります。
禁止	子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところやペットの触れるところで使用しないでください。火災、火傷、破損によるケガの恐れがあります。
	点灯中や消灯直後は香炉本体や小皿、電球が熱くなりますので素手で触れないでください。火傷の恐れがあります。
	電球の取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。感電の恐れがあります。
禁止	香材以外の引火性可燃物（ガソリン、シンナーなど）の使用はしなしで下さい。火災の恐れがあります。
禁止	水滴のかかる状態で使用しないでください。感電の恐れがあります。
禁止	不安定なところで使用しないでください。落下して火災や火傷、破損によるケガの恐れがあります。

⚠ **注意**	この標示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
禁止	香炉が熱い時に、水などで急激に冷やさないでください。破損してケガの恐れがあります。
禁止	付属の形状、定格以外の電球を使用しないでください。仕様が異なる熱量により破損してケガや火傷の恐れがあります。

電気式香炉アロマライトとは・・・

この電気式香炉アロマライトは電球の熱で緑茶やハーブなどからでる香りを楽しむものです。
２種類の小皿により緑茶、ハーブ、お香、アロマオイルなどお好みの香材を楽しむことができます。
お部屋を暗くしてお使いいただくとほのかな光りがおちついた空間を演出します。

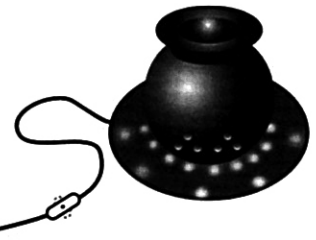

各部の名称

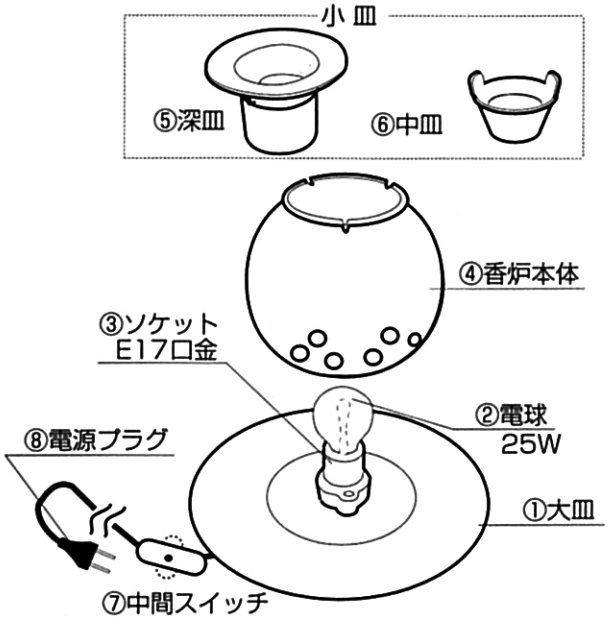

仕　様

型　　式	ＡＬ-3(B)(W)
電　　源	交流100V 50/60Hz
消費電力	25W
電　　球	100V/110V(ミニランプ) Ｅ17口金(クリアー)
安全装置	温度ヒューズ126℃
外形寸法	直径19×高さ13(㎝)
電源コード	非移行性コード
コードの長さ	約2m
質量(重さ)	約1kg
付　属　品	小皿（深皿、中皿）

非移行性電源コード採用

床の間や家具などの表面に跡がつきにくいコードを採用しています。

上手な使い方

香りの強弱は、2種類の小皿（深皿、中皿）で調節して下さい。
小皿は次のような使い分けをして下さい。

深皿		高い温度で香りが出るもの。 緑茶（くき茶）、紅茶など。
中皿		低い温度で香りが出るもの。 ハーブ、アロマオイル 香木、お香など。

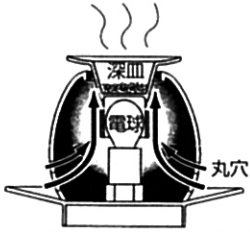

香炉本体の丸穴からの冷たい空気を電球の熱であたため、小皿のスキマより上昇させることで香りをお部屋に拡散させる効果があります。

焼魚や焼肉などの調理臭やペット臭の消臭としてもお使いいただけます。

電気式香炉アロマライト使い方いろいろ

ご使用される前に
運搬中に電球がゆるむことがあります。電球をソケットに締め付けてからお使い下さい。

ご使用方法

深皿 …高い温度で香りが出るもの（緑茶・紅茶）にお使い下さい。

1

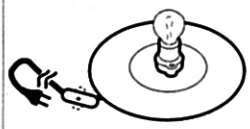

大皿を置きます。

2

香炉本体を大皿のくぼみに合わせるようにかぶせます。

3

4

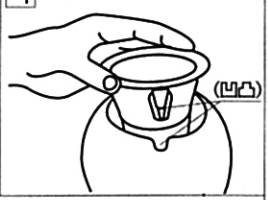

香炉本体の上部の穴に深皿の凹凸を合わせ香材をのせます。

5

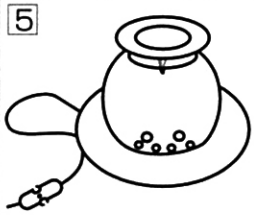

電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れ電球を点灯します。しばらくするとほのかな香りがします。

- **香材が、焦げ臭にかわったときはスイッチを切り、小皿を十分さましてから香材を捨ててください。**
- **小皿は熱いので絶対に素手で持たないでください。**
- **小皿の底は高温になりますので、タタミやフローリング、ビニールマットなどの熱に弱いところには直接置かないで下さい。**
- 電球が切れたときは、新しい電球と取り替えてください。電球は付属のものと同じ形状、定格（100V25W）のものをお使いください。
- 香材によっては香りの出にくいものがあります。
- 芳香の断続を中間スイッチでおこなえます。
- ご使用後は中間スイッチを「切」にしてください。

ご使用方法

中皿 …低い温度で香りが出るもの（ハーブ、アロマオイル）などにお使い下さい。

1

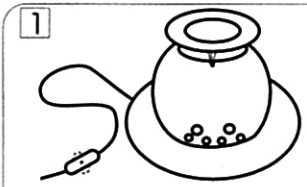

香炉本体に深皿をセットします。

2

深皿の中に中皿を入れます。（二重になります）

3

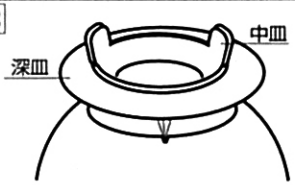

中皿に香材をのせ中間スイッチで電球を点灯します。

アロマオイル使用の場合

- 中皿に水をはり、アロマオイルなどを混ぜてご使用ください。その時電球に水がかからないようにご注意ください。電球が破損する場合があります。

保証書

持込修理

型式	AL−3 (B)(W)	
お客様	ご芳名	
	ご住所 電話　（　）	
＊お買上日		保証期間（お買上日より）
平成　年　月　日		本体：1年
販売店	住所・店名 電話　（　）	

本書は日本国においてのみ有効です。(Effective Only in Japan)

＊ご販売店様へ
お買上日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、お客様へお渡しください。

・保証期間：
お買い上げ日から、一年です。

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
保証期間内に取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で使用していて故障した場合は、本書記載内容に基づき無料修理いたします。
お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合はジャテックスお客様窓口か、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上本書をご提示ください。

■保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
・お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
・火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
・車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
・一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障及び損傷。
・ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
・消耗部品の交換。
・本書のご提示がない場合。
・本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
あるいは字句を書き換えられた場合。

■修理メモ

株式会社ジャテックス
JATECX　〒457-0832　名古屋市南区浜中町1-5　TEL052-614-7300
●お問い合わせは　(株)ジャテックスお客様窓口　フリーコール 0120-883784（ハッパ ミナ エイ ヨー）